INAX シャワートイレのご使用方法

●着座センサーが安全装置になっていますので、便座に座らないと洗浄水は噴出しません。
●操作の詳しい説明は、「取扱説明書」をご覧ください。

■リモコン操作部のご使用方法

※副操作部のご使用方法は裏面をご覧ください。

止める
●おしり●ビデ●乾燥の動作を止めます。
ほのかライトを「入」にすると点滅表示します。

便座･便フタを開／閉する
便座を開閉するときに使用します。

流す
便器内洗浄をするときに使用します。
「FLUSH 大」：大便時に押します。
「FLUSH 小」：小便時に押します。

ニオイを除去する
●DEODORIZER
強力に便鉢内のニオイを除去します。

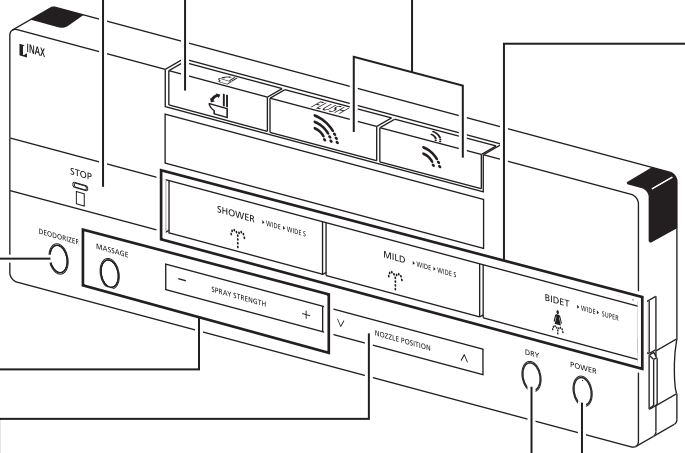

洗う
●SHOWER（力強く洗浄します。）
おしり洗浄/ワイド洗浄/ワイドS洗浄のときに使用します。押すたびに洗浄が切り替わります。

●MILD（優しく洗浄します。）
おしり洗浄/ワイド洗浄/ワイドS洗浄のときに使用します。押すたびに洗浄が切り替わります。

●BIDET女性専用
ビデ洗浄/ワイド洗浄/スーパーワイドビデ洗浄のときに使用します。

快適洗浄
●MASSAGE
洗浄強さの強弱を繰り返します。

●SPRAY STRENGTH
おしり洗浄、ビデ洗浄の強さを調節します。

洗浄位置を調節する
洗浄位置を前後に調節します。
標準位置より前2段階後ろ2段階の5段階で調整できます。

おしりを乾かす
ぬれた部分を乾かすときに使用します。
温度は「高」「中」「低」の3段階から選べます。

電源の入/切をする
シャワートイレ本体の電源の入/切をします。

Shower toilet

このカードは同梱のフックをつかって
トイレ内の見やすい所にかけてください。

■リモコン副操作部のご使用方法

リモコンのフタを開けます。



音楽曲送り
次の曲を再生します。

時・分
時計の時刻を合わせるときに使用します。

ノズルそうじ
ノズルの掃除に使用します。

ほのかライト
足元、便鉢内を照らします。

本体そうじ
本体を電動で上下に動かします。

快適イオン
イオンを出して部屋を快適にします。

音楽再生/停止
音楽の再生と停止をします。

音楽曲戻し
前の曲に戻り再生します。

音量
音量の調節をします。

よびだし
呼び出し音を本体から鳴らします。

フルオート便座
人体を検知して自動的に便フタを開閉します。

自動便器洗浄
便座から立ち上がると自動的に便器内を洗浄します。

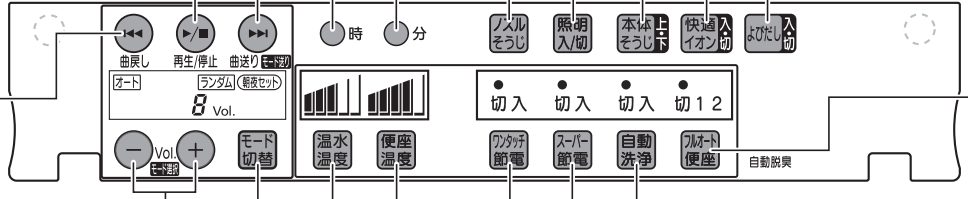

モード切替
音楽の再生モードを切り替えます。

温水温度
温水の温度を調節します。

便座温度
暖房便座の温度を調節します。

ワンタッチ節電
温水と便座の温度を「切」にして節電します。※

スーパー節電
温水と便座の温度を下げて節電します。（常時）

洗浄水及び暖房便座が暖かくない場合のチェック項目

- 節電スイッチが「入」になっていませんか。

※節電の使い方は「取扱説明書」をご覧ください。
※スイッチを押してから、8時間節電を行います。8時間後自動的にワンタッチ節電は「切」表示になります。

株式会社 INAX

SCW-1152-EG(08060)